


УПРОЩЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН АТМОСФЕРОЗАЩИЩЕННОГО ТИПА СЕРИЯ TLH - 410E

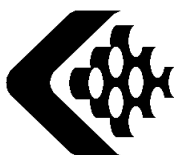


Groupe LE LAS

БЕЗОПАСНОЕ ОБЩЕНИЕ

*ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО УСТАНОВЛЕНО И ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ,
СФОРМУЛИРОВАННЫМИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
НИКАКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ ИЗ-ЗА НЕСООБЛЮДЕНИЯ
ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*

УСТАНОВКА

Чертеж с размерами

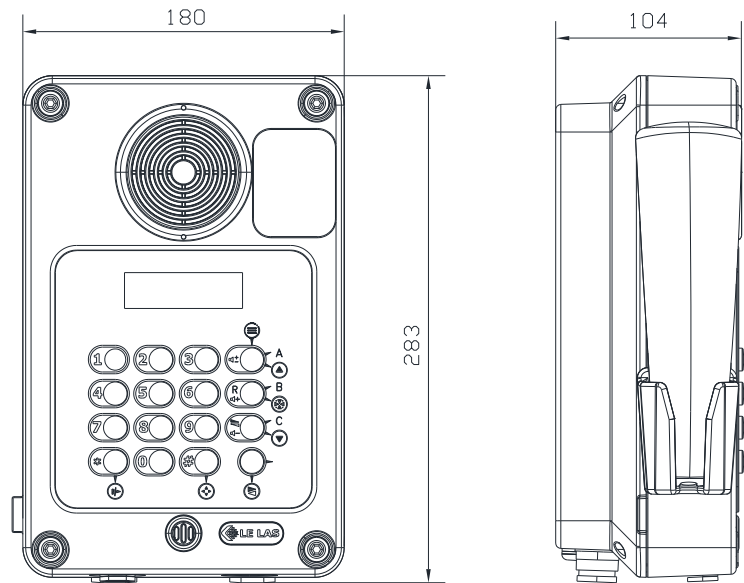


Характеристики

- **Материал:** алюминиевый сплав
 - **Размеры:** 180 x 283 x 104 мм
 - **Степень защиты:** IP66 / IK10
 - **Температура окружающей среды при эксплуатации:** -40 °C / + 70 °C
- **Цвет :** оранжевый RAL2003
- **Вес:** 4,2 кг

Перечень запасных частей

- телефонная плата
 - Клавиатура с платой дисплея
 - Кнопки вызова с подсветкой
 - Двигатель громкоговорителя
 - Микрофон
 - Кабельный ввод от Ø7 до Ø13
- См.: WK119U3-PROD
- См.: WK163CL9U
- См. : YPE4V22ILB
- См. : CE124V11
- См. : CE515V2
- См. : ESL13C10-12

описание клавиатуры

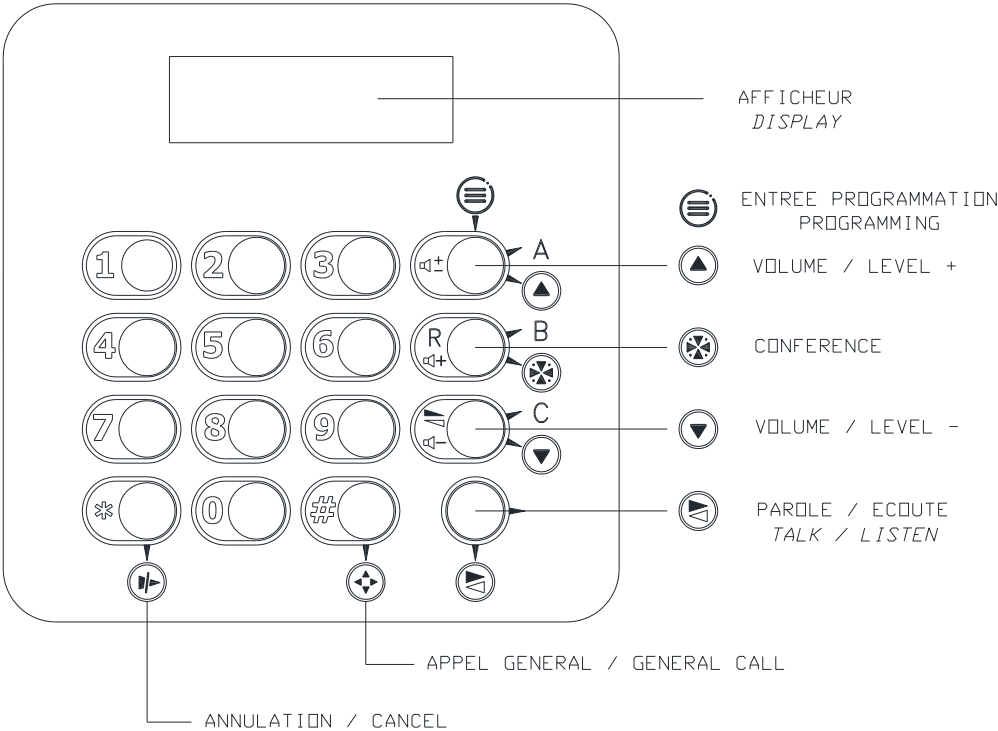


DISPLAY	ДИСПЛЕЙ
PROGRAMMING	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
VOLUME / LEVEL +	ГРОМКОСТЬ / УРОВЕНЬ +

CONFERENCE	РЕЖИМ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
VOLUME / LEVEL -	ГРОМКОСТЬ / УРОВЕНЬ -
TALK / LISTEN	РЕЖИМ РАЦИИ
GENERAL CALL	ОБЩИЙ ВЫЗОВ
CANCEL	ОТМЕНА

МОНТАЖ НА СТЕНЕ

Устанавливайте корпус предпочтительно на плоской поверхности. См. шаблон
 Монтаж на стене должен выполняться при помощи винтов из нержавеющей стали.
 Обязательно подложите уплотнительные шайбы под головки винтов.

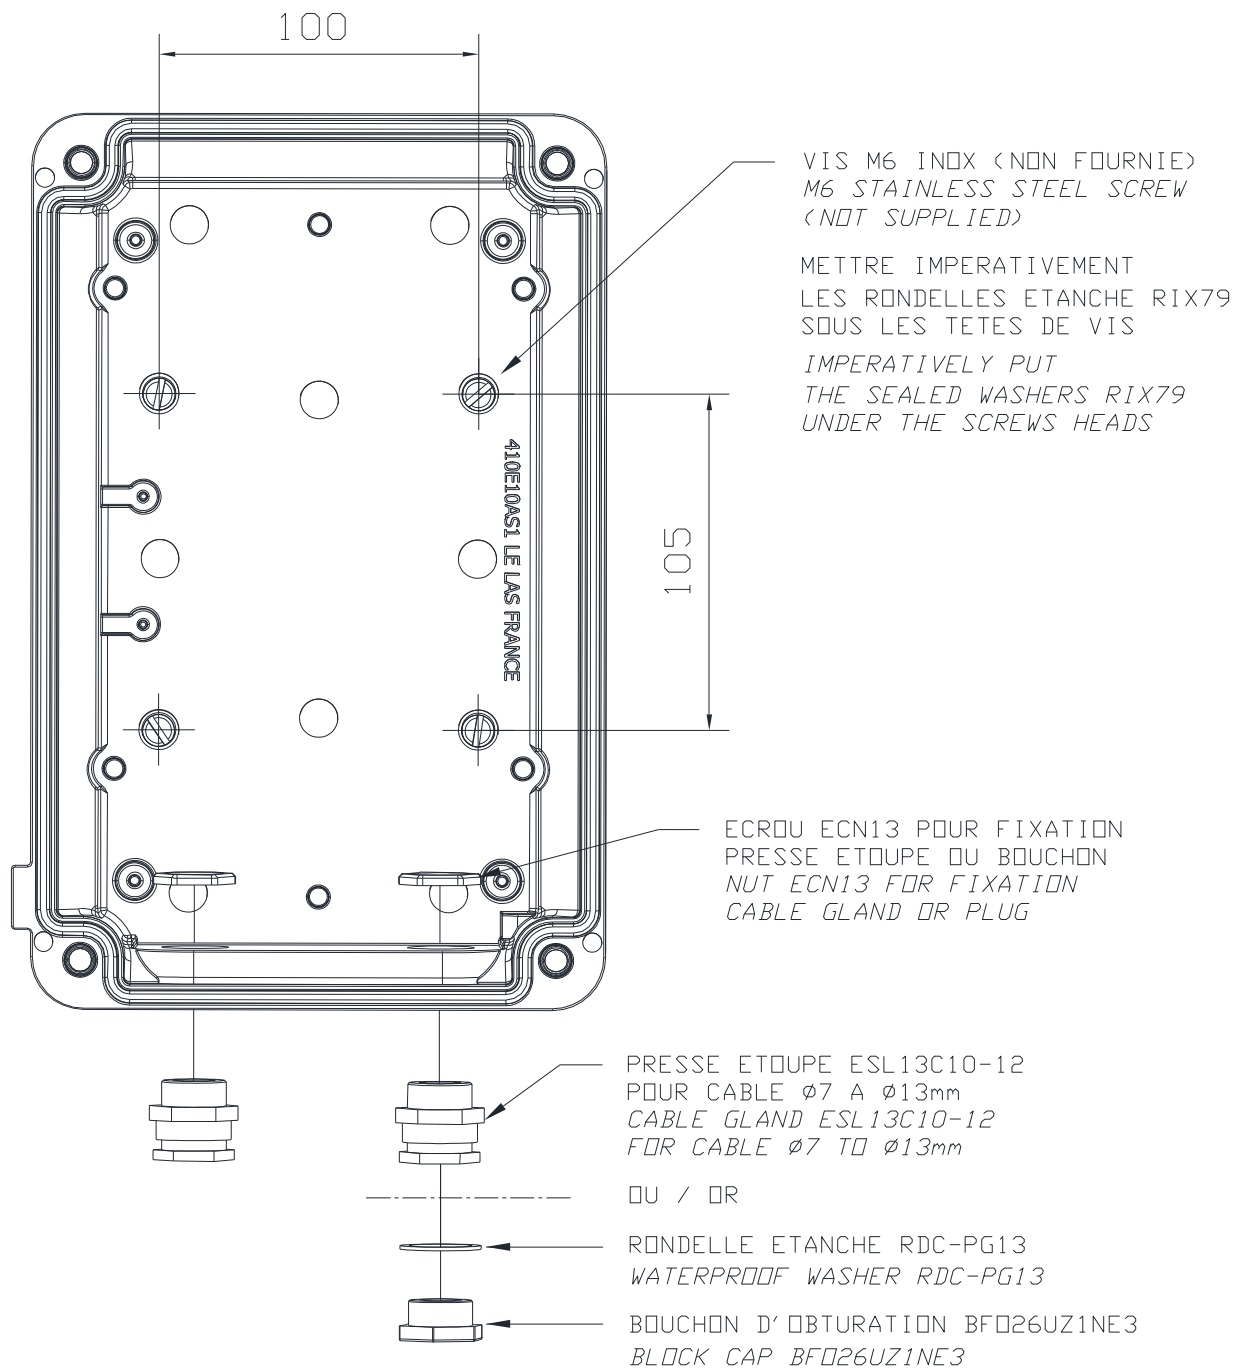


IMPERATIVELY PUT THE WATERPROOF WASHERS RIX79 UNDER THE SCREW HEADS	ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЛОЖИТЕ ВОДОСТОЙКИЕ ШАЙБЫ RIX90 ПОД ГОЛОВКИ ВИНТОВ.
M6 STAINLESS STEEL SCREW (NOT SUPPLIED)	ВИНТ М6 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (НЕ ВХОДИТ В ОБЪЕМ ПОСТАВКИ)
NUT ECN13 FOR FIXATION CABLE GLAND OR PLUG	ГАЙКА ECN13 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОГО САЛЬНИКА ИЛИ ЗАГЛУШКИ
CABLE GLAND ESL13C10-12 FOR CABLE Ø7 TO Ø13 mm	КАБЕЛЬНЫЙ САЛЬНИК ESL13C10-12 ДЛЯ КАБЕЛЯ ОТ Ø7 ДО Ø13 мм
WATERPROOF WASHER RDC-PG13	ВОДОСТОЙКАЯ ШАЙБА RDC-PG13
BLOCK CAP BF026UZ1NE3	ЗАГЛУШКА BF026UZ1NE3

Выберите соответствующий диаметр кабеля для соответствия с диаметром кабельного ввода (от Ø7 до 13 макс.) и затем затяните винты до упора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО: Перед подключением изучите руководство по программированию и руководство пользователя

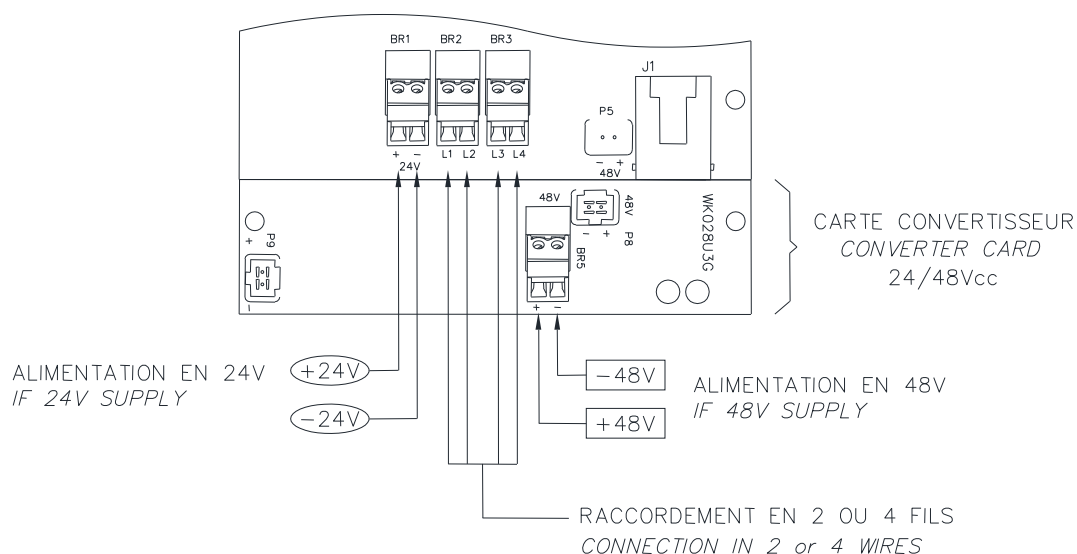

CONVERTER CARD 24/48Vcc	ПЛАТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 24/48В пост. тока
IF 24V SUPPLY	ПРИ ПИТАНИИ 24В
IF 48 SUPPLY	ПРИ ПИТАНИИ 48В
CONNECTION IN 2 or 4 WIRES	ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2 или 4 ПРОВОДАМИ

На материнской плате имеются только аппаратные конфигурации:

- выбор из 2 проводов / 4 проводов для разделения или не разделения пары передачи и пары приема, с помощью перемычек JP3 и JP4 (станции поставляются с 2 проводами в положении 2F).
- Выбор напряжения питания: 24В или 48В на вставной соединитель.

При 24В питании:

Подключите питание к "BR1".

При 48В питании:

Подключите питание к соединителю "BR5" на плате 24/48В преобразователя

Все остальные конфигурации программируются (см. инструкции по программированию NFC119-U3G)

ДОКУМЕНТ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Скачайте руководство по программированию и руководство пользователя для платы прямого телефона См. NFC119*U3G

Издание А: 21.12.2022